





We made it better. Again.

Reinigingsinstructies
Instructions de nettoyage
Cleaning instructions
Reinigung




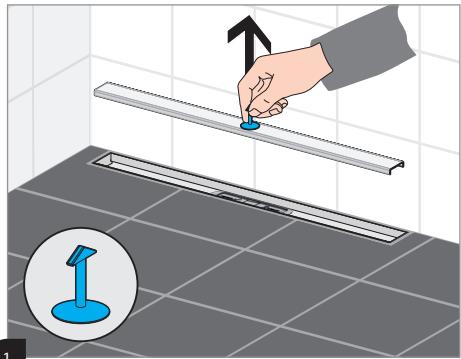


1 Verwijder het sierprofiel met het zuignapje.

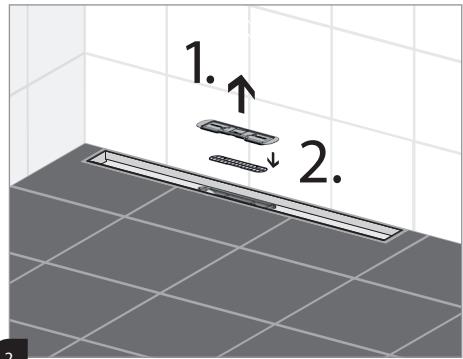

1. Het deksel van de sifon nemen.
2. Het haardroestertje uit het deksel nemen.

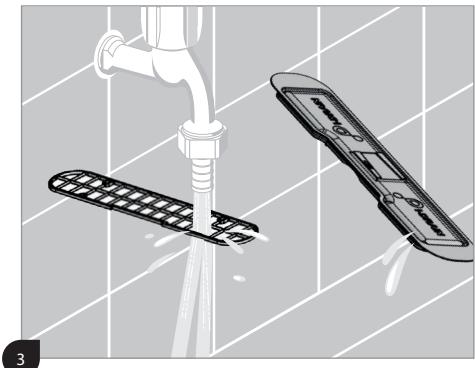

3 Alle onderdelen grondig met stromend water reinigen.

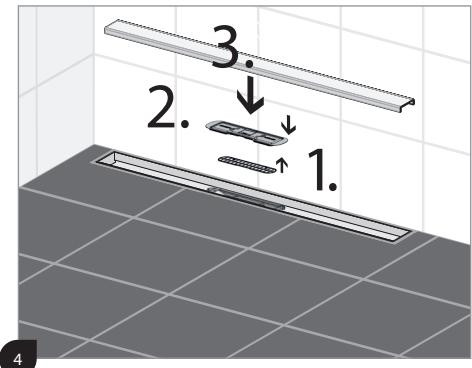


1. Het haarvangroostertje in het deksel plaatsen.
2. Het deksel terug op de sifon bevestigen.
3. Het sierprofiel terug in het rooster plaatsen.

Reiniging instructies


NL




- 1 Gelieve handschoenen te dragen!

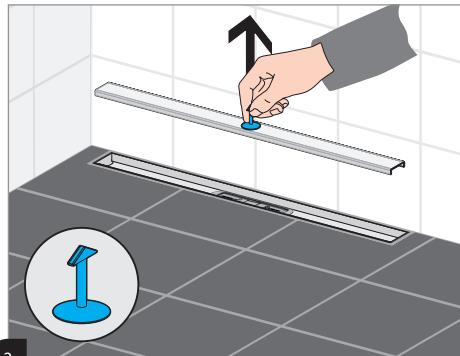


- 2 Verwijder het sierproel met het zuignapje.

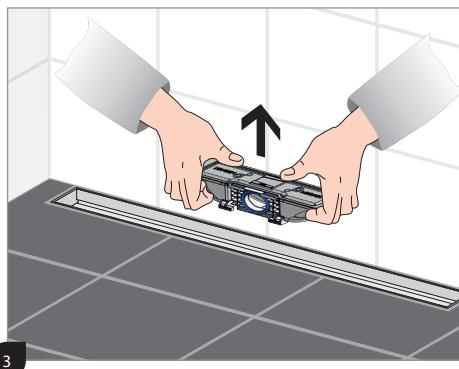


- 3 De sifon kan gemakkelijk uit de drain worden genomen.

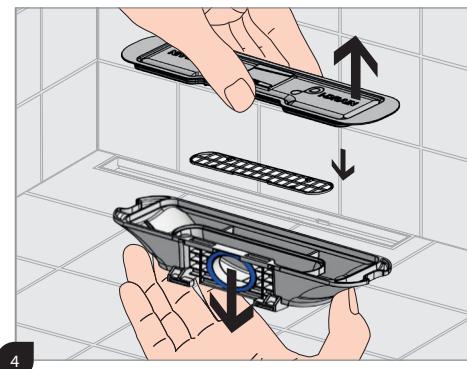

- 4 Sifon uit elkaar nemen, haarrangroostertje uit de sifon nemen.

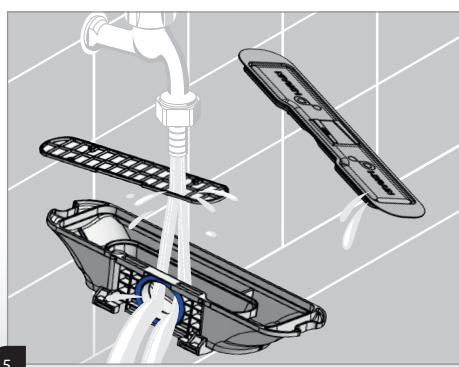


- 5 Alle uitneembare onderdelen grondig met stromend water reinigen.

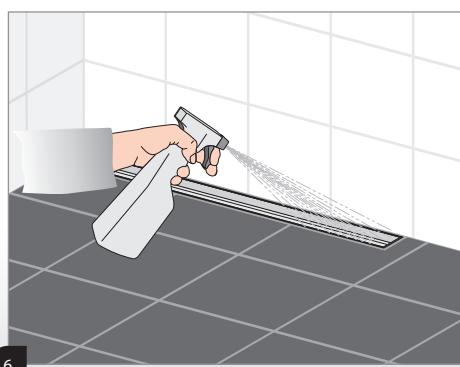


- 6 Drain met een geschikt reinigingsmiddel benevelen. Hou rekening met de hogergenoemde opmerkingen.


Reiniging instructies

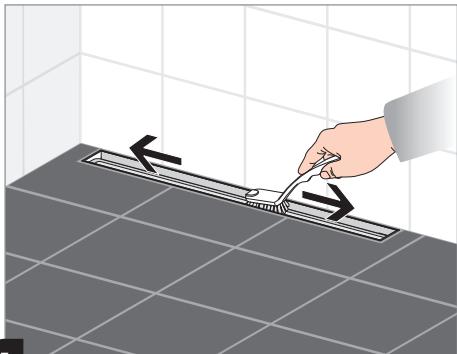


7 Drain met borstel of spons reinigen.

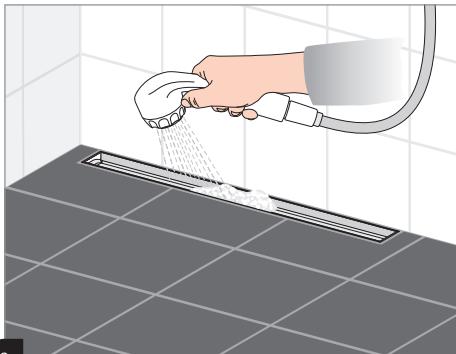


8 Drain uitspoelen.

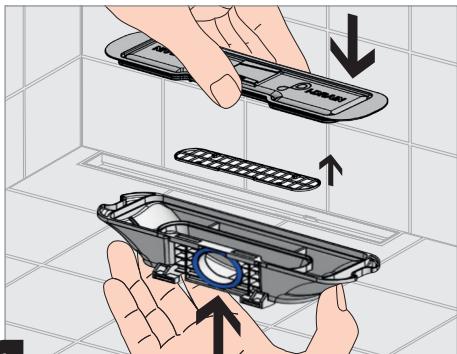


9 Sifon opnieuw in elkaar zetten. Voor de montage de blauwe ringen, indien nodig, terug invetten.

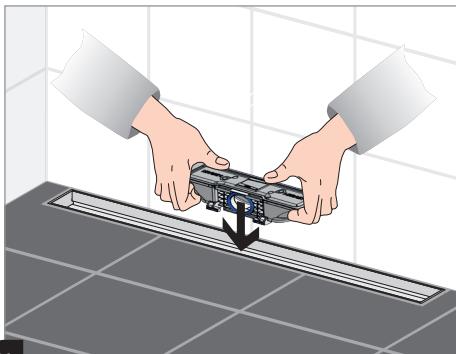


10 Sifon opnieuw in de drain steken.

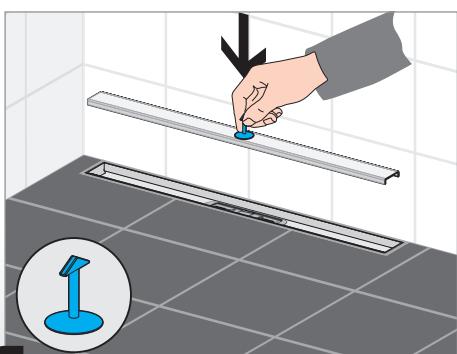


11 Het sierprofiel terug in het rooster plaatsen.

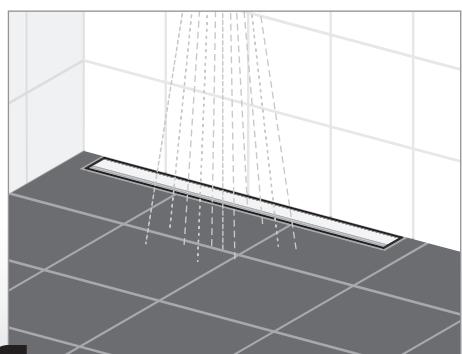


12 Om de sifon terug te vullen, gelieve het water te laten lopen.

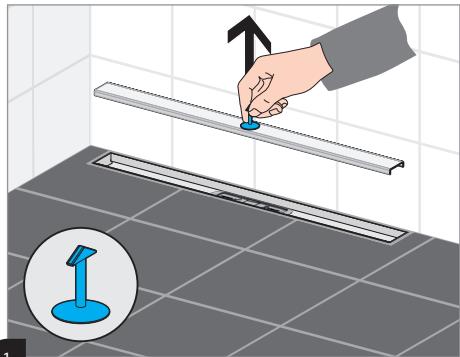


1 Enlevez le prol décoratif avec la ventouse.

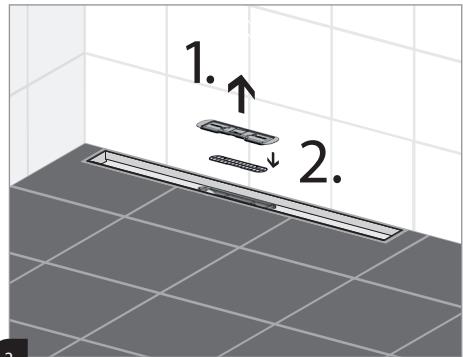

1. Retirer le couvercle du siphon
2. Retirez la crépine à cheveux du couvercle

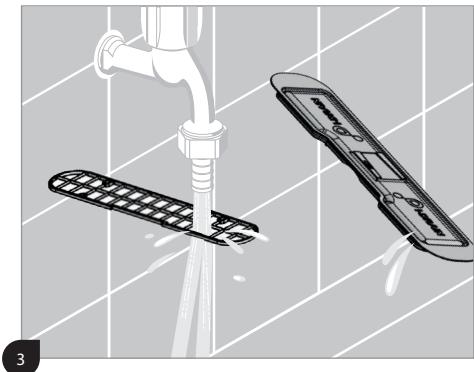


3 Nettoyez soigneusement toutes les pièces avec de l'eau courante.

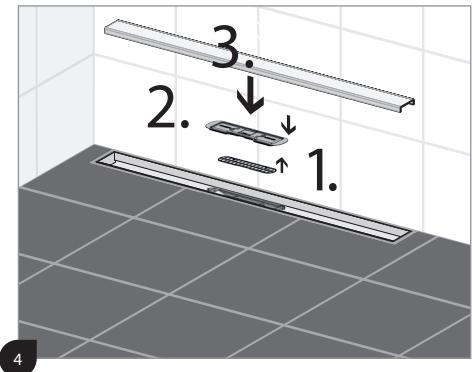


1. Remettez la crépine à cheveux dans le couvercle.
2. Remettez le couvercle sur le siphon.
3. Replacez la grille décorative dans le drain.

Instructions de nettoyage


FR

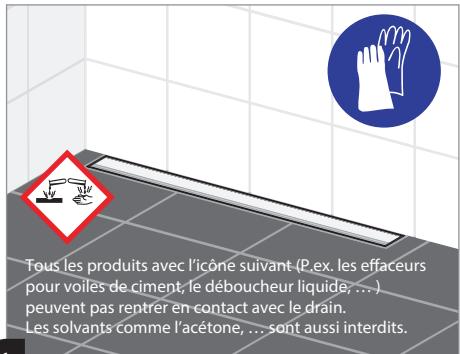


- 1 S'il vous plaît portez des gants.

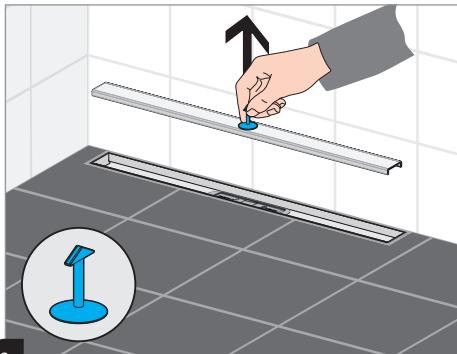


- 2 Enlevez le prol décoratif avec la ventouse.

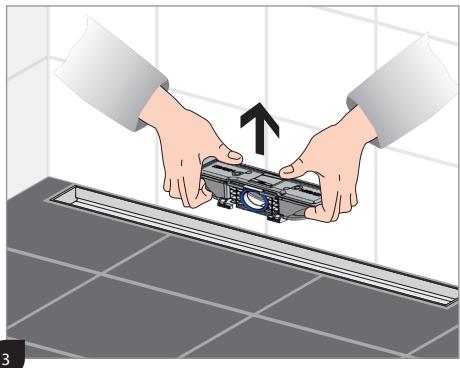


- 3 Le siphon peut facilement être déposé du drain.

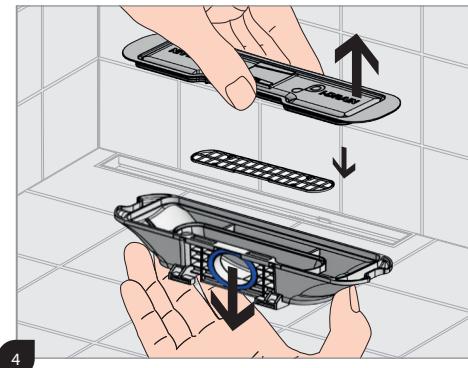

- 4 Désassemblez le siphon et la crépine.

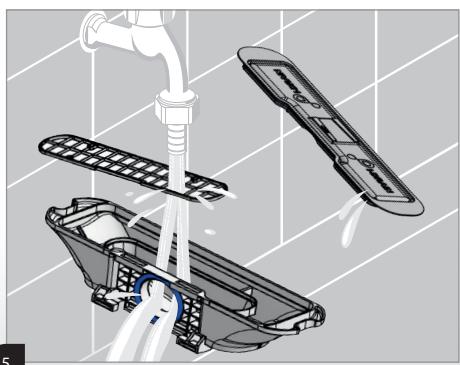


- 5 Nettoyez soigneusement toutes les pièces amovibles avec de l'eau courante.

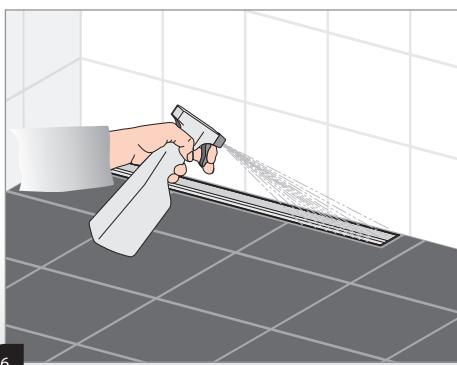


- 6 Vaporisez le drain doucement avec un détergent approprié. Tenez compte des remarques ci-dessus.

Instructions de nettoyage

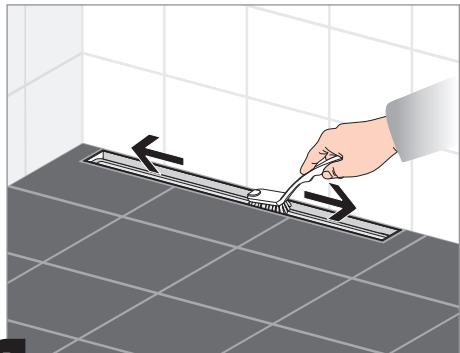


7

Nettoyez le drain avec une brosse ou une éponge.

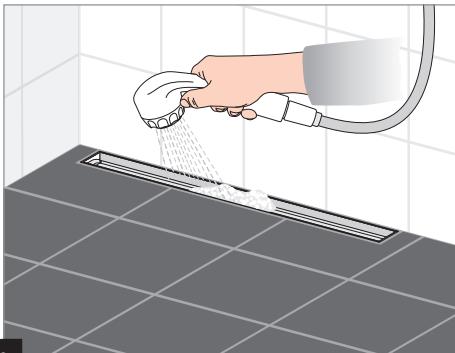


8

Rincez le drain.

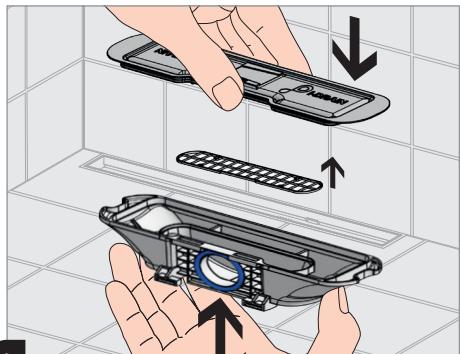


9

Remonter le siphon. Si nécessaire, graisser à nouveau les bagues bleues avant le montage.

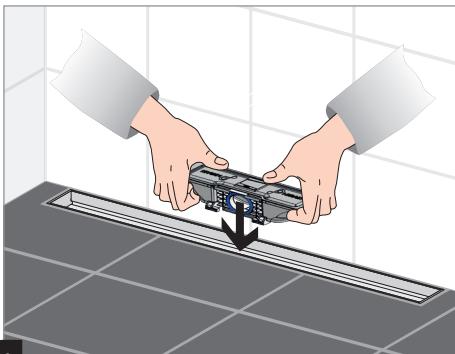


10

Réassembliez le siphon.

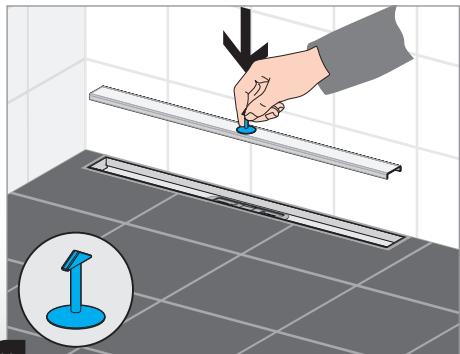


11

Mettez le prol décoratif de nouveau dans la grille.

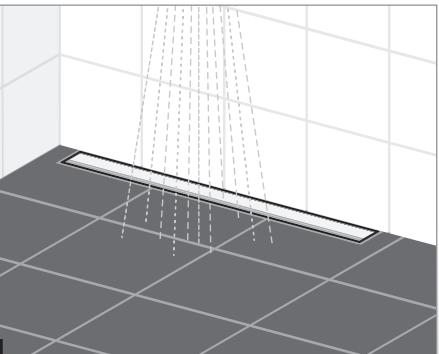


12


Faire couler l'eau pour remplir à nouveau le siphon.

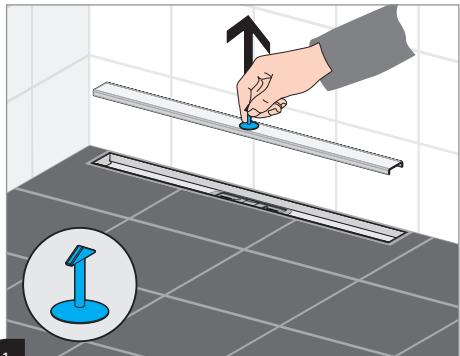


1 Remove the decorative grating with the suction nap.

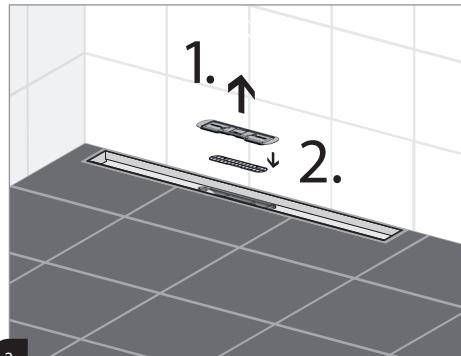

1. Remove the lid of the siphon.
2. Take out the strainer.

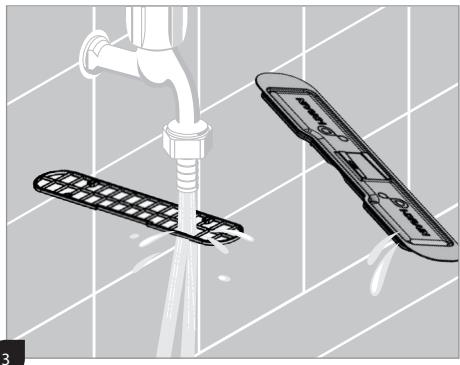


3 Thoroughly clean all parts with running water.

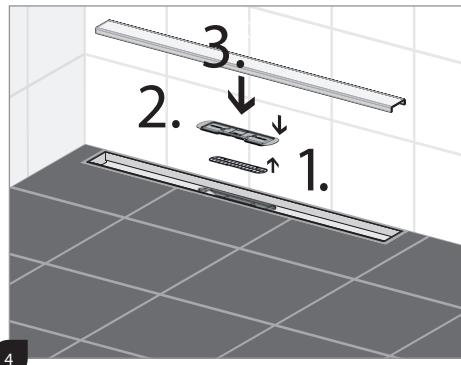


1. Place the strainer back in the lid.
2. Put the lid back on the siphon.
3. Put the decorative prole back into the grating.

Cleaning instructions


EN

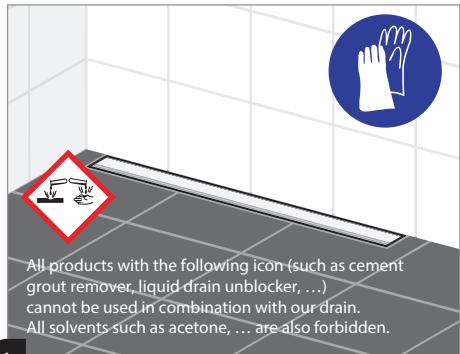


1 Please wear gloves.

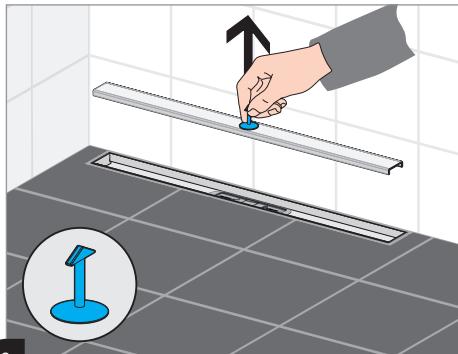


2 Remove the decorative grating with the suction nap.

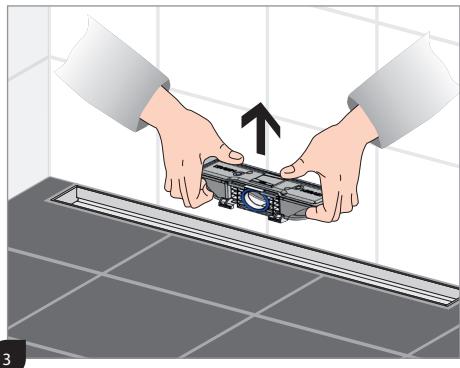


3 The siphon can easily be removed from the drain.

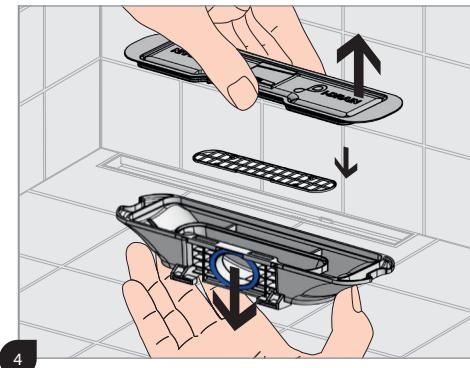

4 Disassembly the siphon, take the strainer out of the siphon.

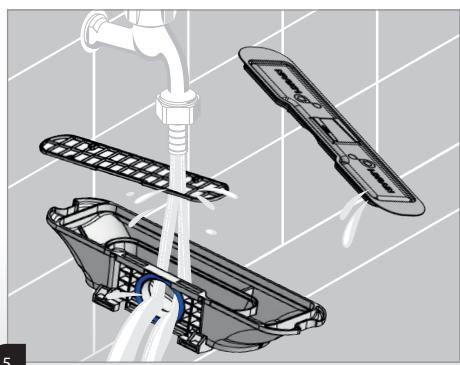


5 Thoroughly clean all removable parts with running water.

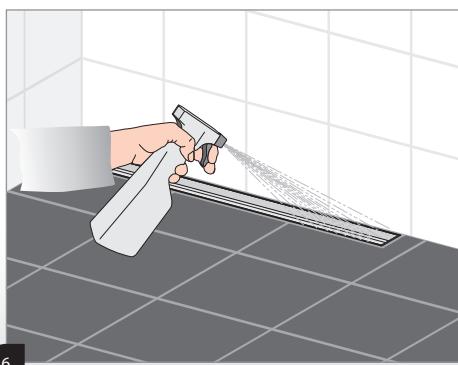


6 Spray the drain gently with suitable detergent. Take into account the above-mentioned remarks.


Cleaning instructions

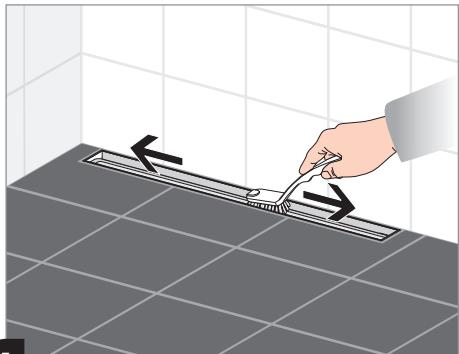


7 Clean the drain with a brush or sponge.

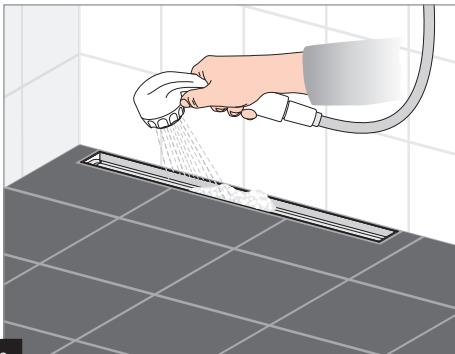


8 Rinse the drain.

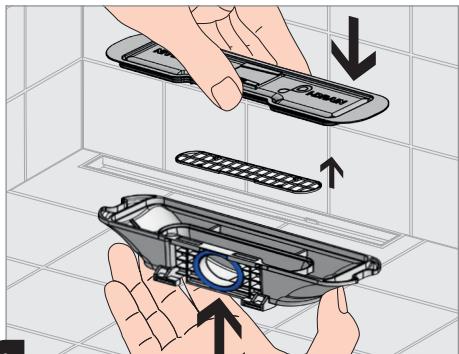


9 Reassemble the siphon. If necessary, regrease the blue rings before assembly.

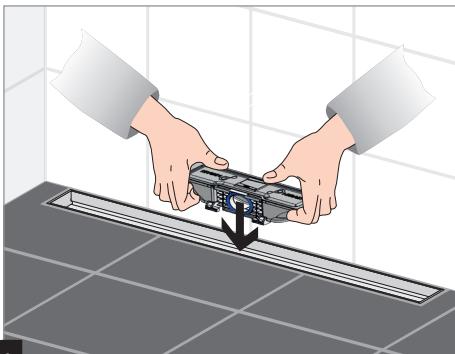


10 Reassemble the siphon.

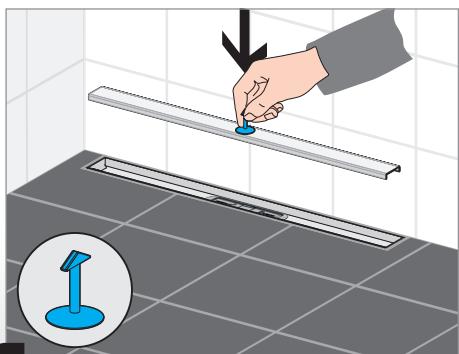


11 Put the decorative pole back into the grating.

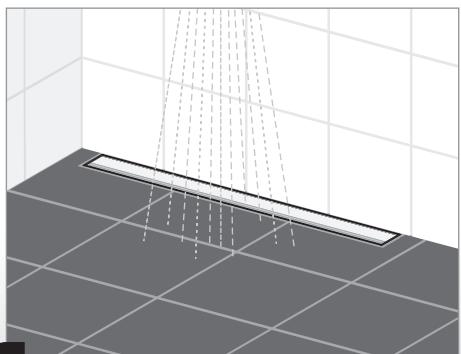


12 Let the water of the shower flow in order to fill the siphon back again.

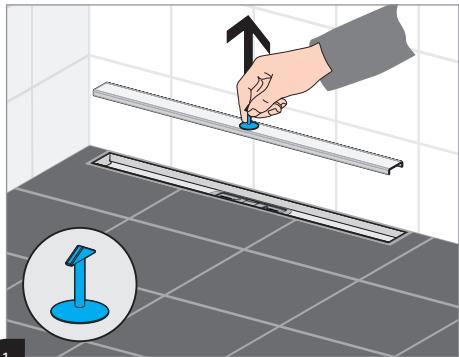


1 Mit dem Sauger die Abdeckung abnehmen.

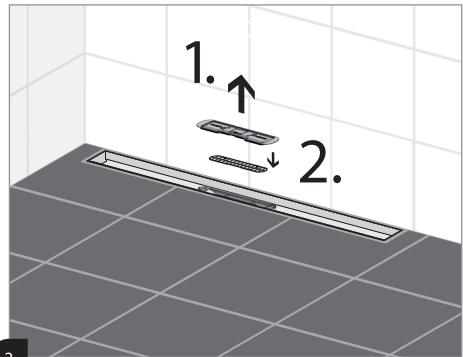

1. Abnehmen der Siphonabdeckung
2. Entfernen Sie das Haarfanggitter vom Siphon

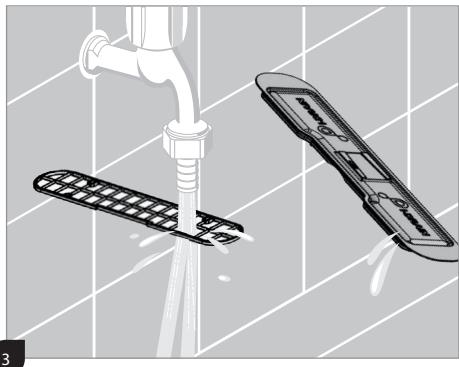


3 Alle Teile gründlich unter fließendem Wasser reinigen.

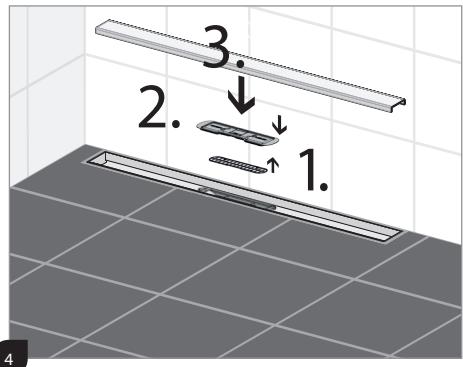


1. Zurücksetzen des Haarfanggitters
2. Setzen Sie den Deckel wieder auf den Siphon
3. Dekorprofil wieder in das Gitter legen




- 1 Es wird empfohlen, Handschuhe zu tragen!

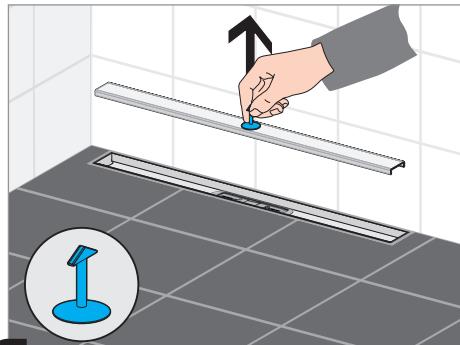


- 2 Mit dem Sauger die Abdeckung abnehmen.

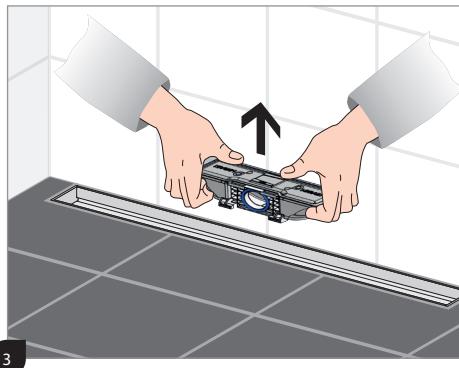


- 3 Der Siphon kann leicht vom Drain entfernt werden.

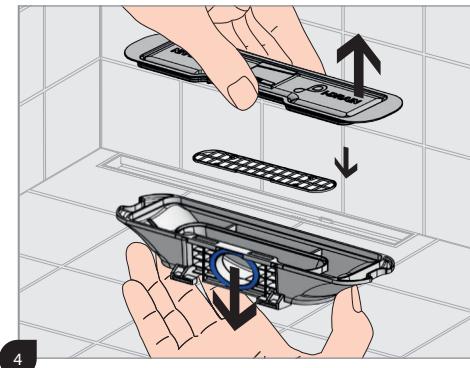

- 4 Siphon auseinander ziehen, Haarfangsieb abnehmen.

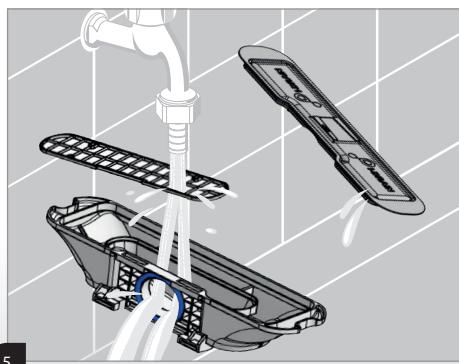


- 5 Alle ausgebauten Teile gründlich unter fließendem Wasser reinigen.

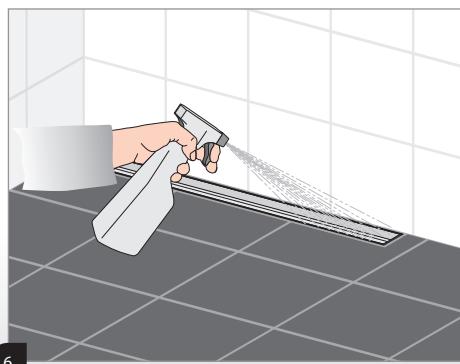


- 6 Duschrinne mit geeignetem Reinigungsmittel einsprühen. (Hinweise beachten, s.l.)


Reinigung

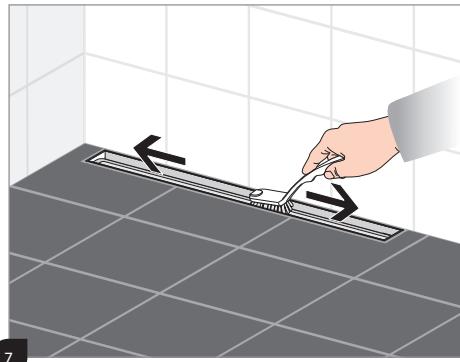


7 Duschrinne mit Bürste oder Schwamm reinigen.

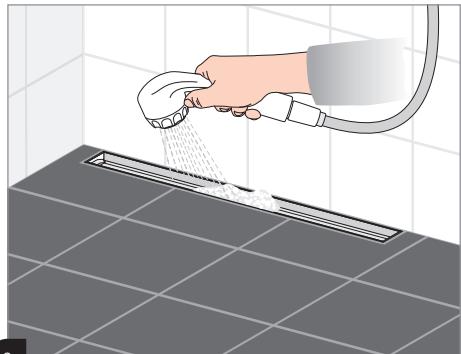


8 Duschrinne ausspülen.

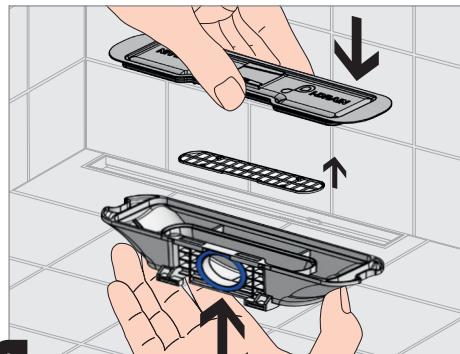


9 Der Siphon wieder zusammen stellen. Falls erforderlich, die blaue Ringen vor die Montage zurück einfetten.

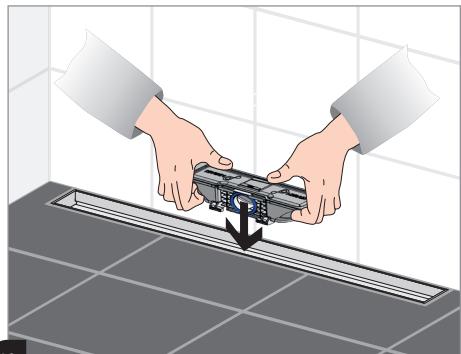

10 Siphon wieder einsetzen.

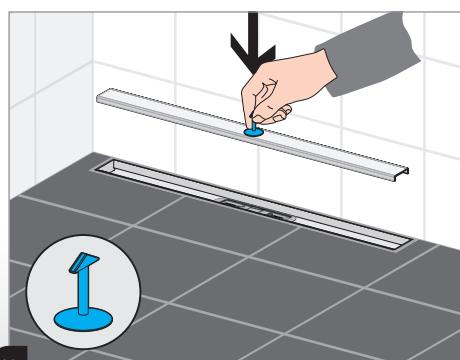

11 Die Abdeckung auflegen.

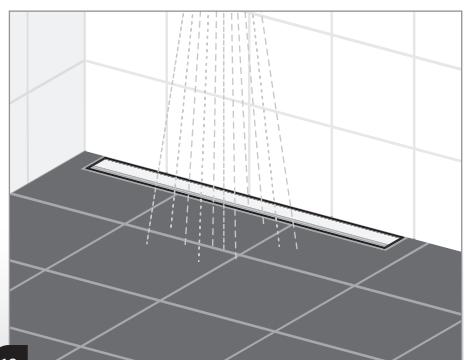

12 Zum Befüllen des Siphons Wasser laufen lassen.



A brand by Group Nivelles

www.i-drain.com • sales@groupnivelles.com

T: +32(0)11 68 96 68 • Ambachtsweg 14 • B-3890 Gingelom



Brands by Group Nivelles

I-DRAIN® is not liable for possible printing errors or errors in pictures and drawings in this brochure.
Non-binding document. We reserve the right at any time to alter the productdesign and specifications.
Minor differences between printed and actual colours may exist.