



## Monteringsanvisning I-Drain Manschettring med Bostik Pro (Folie)

Faluplast Flexibrunn med silpaket	RSK 711 3607 // NRF 451 6207
Faluplast Flexibrunn utan silpaket	RSK 711 3618 // NRF 451 5955
Faluplast Förhöjningsring 15mm	RSK 713 3832 // NRF 451 6203
Faluplast Förhöjningsring 25mm	RSK 713 3833 // NRF 451 6206

Denna produkt säljs som ett tillbehör till ovan nämnda produkter.  
Med produkterna i system Faluplast Flexibrunn medföljer monteringsanvisning för respektive produkt som ska följas. (Kan inte kombineras med andra produkter)

### Allmänna anvisningar: ([www.faluplast.se](http://www.faluplast.se))


I-Drain Manschettring ersätter golvbrunnsmanschetten och är avsedd att användas tillsammans med tätskikt av gällande system.

1. Golvbrunnen ska vara monterad enligt Faluplast Flexibrunns monteringsanvisning fram till avsnitt "Montering av Golvbrunnsmanschett" börjar
2. Försäkra dig om att brunnen är korrekt monterad.
3. Montera den medföljande special o-ringen i brunnhus/förhöjningsring, se röd pil.



**⚠** Använd alltid o-ring mellan klämring och brunnhus/förhöjningsring!

4. Kontrollera att I-Drain Manschettring här hel och oskadad.
5. Montera I-Drain Manschettring i rätt läge, se röd ring i fig 2  
Ev. kan den behöva vridas in i läge.

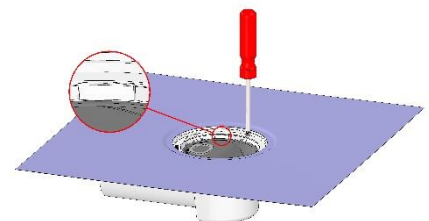

6. Montera de medföljande specialskruvarna (5st) och drag åt dem Vxelvis (diagonalt) tills dess att klämringen ligger plant och stabilt i golvbrunn/förhöjningsring.

**⚠** Skruva för hand, men momentskruvmejsel.  
Åtdragningsmoment max 1,0Nm.  
Använd t.ex. momentmejsel Wera 7440 (Art.nr. 7440)  
och Phillipsbits 2 (PH2)



**⚠** Skruvhålen i klämringen får EJ deformeras!

## 7. Montera I-Drain Manschettring med Bostik Universal (Folie)

1. Mät ut centrum för brunnen på golvfolien. Klipp ut för Manschettringen i golvfolien och säkerställ så att det är minimum 50mm överlapp.
2. Limma fast Manschetten i golvunderlaget med Bostik Membran Universal, Stryk ut Manschetten ordentligt med plastspackel för god vidhäftning och fastställ att inga blåsor eller veck förekommer.
3. Limma fast Bostik Universal Folie mot golvunderlaget med Bostik Membran Universal. Limma golvfolien mot klämringsmanschetten med Bostik Foilseal grab.
4. Se till att överlappet mellan golvfolien och klämringsmanschetten överlappar varandra med minst 50 mm.
5. Stryk ut golvfolien ordentligt med plastspackel för god vidhäftning och fastställ att inga blåsor eller veck förekommer.
6. Försegla överlappet mellan Manschettringen och golvfolien med Bostik Membran Universal minst 30 mm ut på folien.

**I-Drain Manschettring. Art. Nr: IDMR350.  
RSK Nr: 711 36 20**

Kontaktuppgifter I-Drain.

Försäljning: +46 733 909 933.    Produkt: +46 707 591 108

[www.i-drain.se](http://www.i-drain.se). [info@i-drain.se](mailto:info@i-drain.se)

