



Monteringsanvisning I-Drain Manschettring med CC Höganäs G12-2b / V12-2b Tätsystem.

Faluplast Flexibrunn med silpaket	RSK 711 3607 // NRF 451 6207
Faluplast Flexibrunn utan silpaket	RSK 711 3618 // NRF 451 5955
Faluplast Förhöjningsring 15mm	RSK 713 3832 // NRF 451 6203
Faluplast Förhöjningsring 25mm	RSK 713 3833 // NRF 451 6206

Denna produkt säljs som ett tillbehör till ovan nämnda produkter. Med produkterna i system Faluplast Flexibrunn medföljer monteringsanvisning för respektive produkt som ska följas. (Kan inte kombineras med andra produkter)

Allmänna anvisningar: (www.faluplast.se)


I-Drain Manschettring ersätter golvbrunnsmanschetten och är avsedd att användas tillsammans med tätskikt av gällande system.

1. Golvbrunnen ska vara monterad enligt Faluplast Flexibrunns monteringsanvisning fram till avsnitt "Montering av Golvbrunnsmanschett" börjar
2. Försäkra dig om att brunnen är korrekt monterad.
3. Montera den medföljande special o-ringen i brunnhus/förhöjningsring, se röd pil.



⚠ Använd alltid o-ring mellan klämring och brunnhus/förhöjningsring!

4. Kontrollera att I-Drain Manschettring här hel och oskadad.
5. Montera I-Drain Manschettring i rätt läge, se röd ring i fig 2
Ev. kan den behöva vridas in i läge.

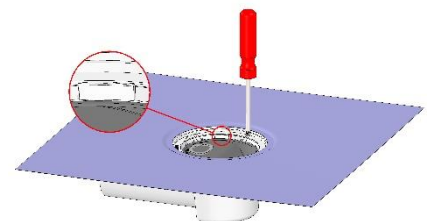

6. Montera de medföljande specialskruvorna (5st) och drag åt dem Vxelvis (diagonalt) tills dess att klämringen ligger plant och stabilt i golvbrunn/förhöjningsring.

⚠ Skruva för hand, men momentskruvmejsel.
Åtdragningsmoment max 1,0Nm.
Använd t.ex. momentmejsel Wera 7440 (Art.nr. 7440)
och Phillipsbits 2 (PH2)



⚠ Skruvhålen i klämringen får EJ deformeras!

7. Montera I-Drain Manschettring med CC Höganäs G12-2b / V12-2b

1. Mät ut centrum för brunnen på golvfolien. Klipp ut för Manschettringen i golvfolien och säkerställ så att det är minimum 50mm överlapp.
2. Fördela ut CC Höganäs FB5 Primer på golvytan
3. Applicera CC Höganäs ångspärr FB6 på golvytan
4. Limma fast Manschetten i golvunderlaget med CC Höganäs FB44 Tublim, Stryk ut Manschetten ordentligt med plastspackel för god vidhäftning och fastställ att inga blåsor eller veck förekommer.
5. Limma fast CC Höganäs golvfolie mot golvunderlaget med CC Höganäs FB7 folielim. Limma golvfolien mot klämringsmanschetten med CC Höganäs FB7 folielim.
6. Se till att överlappet mellan golvfolien och klämringsmanschetten överlappar varandra med minst 50 mm.
7. Stryk ut golvfolien ordentligt med plastspackel för god vidhäftning och fastställ att inga blåsor eller veck förekommer.
8. Försegla överlappet mellan Manschettringen och golvfolien med CC Höganäs FB7 folielim minst 30 mm ut på folien. (Se anvisning från CC Höganäs)

**I-Drain Manschettring. Art. Nr: IDMR350.
RSK Nr: 711 36 20**

Kontaktuppgifter I-Drain.

Försäljning: +46 733 909 933. Produkt: +46 707 591 108

www.i-drain.se. info@i-drain.se



