



Monteringsanvisning I-Drain Manschettring med Weber Tec Folie system

Faluplast Flexibrunn med silpaket	RSK 711 3607 // NRF 451 6207
Faluplast Flexibrunn utan silpaket	RSK 711 3618 // NRF 451 5955
Faluplast Förhöjningsring 15mm	RSK 713 3832 // NRF 451 6203
Faluplast Förhöjningsring 25mm	RSK 713 3833 // NRF 451 6206

Denna produkt säljs som ett tillbehör till ovan nämnda produkter.
Med produkterna i system Faluplast Flexibrunn medföljer monteringsanvisning för respektive produkt som ska följas. (Kan inte kombineras med andra produkter)

Allmänna anvisningar: (www.faluplast.se)


I-Drain Manschettring ersätter golvbrunnsmanschetten och är avsedd att användas tillsammans med Weber Tec Foliesystem.

1. Golvbrunnen ska vara monterad enligt Faluplast Flexibrunns monteringsanvisning fram till avsnitt "Montering av Golvbrunnsmanschett" börjar
2. Försäkra dig om att brunnen är korrekt monterad.
3. Montera den medföljande special o-ringen i brunnhus/förhöjningsring. Se röd pil.




 Använd alltid o-ring mellan klämring och brunnhus/förhöjningsring!

4. Kontrollera att I-Drain Manschettring här hel och oskadad.
5. Montera I-Drain Manschettring i rätt läge, se röd ring i fig 2
Ev. kan den behöva vridas in i rätt läge.

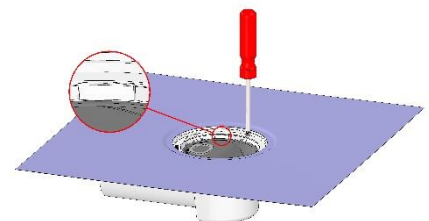

6. Montera de medföljande specialskruvorna (5st) och drag åt dem växelvis diagonalt tills dess att klämringen ligger plant och stabilt i rätt läge.

 Skruva för hand, men momentskruvmejsel.
Åtdragningsmoment max 1,0Nm.
Använd t.ex. momentmejsel Wera 7440 (Art.nr. 7440)
och Phillipsbits 2 (PH2)



 Skruvhålen i klämringen får EJ deformeras!

7. Montera I-Drain Manschettring med Weber Tec Foliessystem (www.weber.se)

1. Mät ut centrum för brunnen på golvfolien. Skär ut för I-Drain Manschettring i golvfolien. Säkerställ så att det finns plats för minimum 50mm överlapp mellan golvfolien och manschetten.
2. Limma fast I-Drain Manschetten i golvunderlaget med webertec membran och folielim. Pressa fast manschetten ordentligt med plastspackel för god vidhäftning och fastställ att inga blåsor eller veck förekommer.
3. Limma webertec folie mot golvunderlaget med membran och folielim. OBS. Limningen mellan golvfolien och I-Drain Manschetten måste vara med folie- och skarvlim. Fastställ att inga blåsor eller veck förekommer.
4. Se till att överlappet mellan golvfolien och I-Drain Manschetten överlappar varandra med minst 50 mm.
5. Försegla överlappet med folie- och skarvlim i två tunna skikt alternativt med membran och folielim i ett flödigt skikt minst 30 mm ut på folien.

Alternativt monteringsätt

1. Mät ut centrum för brunnen på golvfolien. Skär ut för I-Drain Manschettring i golvfolien. Säkerställ så att det finns plats för minimum 50mm överlapp mellan golvfolien och manschetten.
1. Limma fast webertec folien i underlaget med webertec membran och folielim. Pressa fast folien ordentligt med plastspackel för god vidhäftning och fastställ att inga blåsor eller veck förekommer.
2. Limma I-Drain manschetten mot folien med folie- och skarvlim. Fastställ att inga blåsor eller veck förekommer.
3. Se till att överlappet mellan golvfolien och I-Drain Manschetten överlappar varandra med minst 50 mm.
4. Försegla överlappet med folie- och skarvlim i två tunna skikt alternativt med membran och folielim i ett flödigt skikt minst 30 mm ut på folien.

I-Drain Manschettring. Art. Nr: IDMR350. RSK Nr: 711 36 20

Kontaktuppgifter I-Drain. Försäljning: 0733 909 933. Produkt: 0707 591 108

www.i-drain.se. info@i-drain.se

